

# MAXHAUST

## Montageanleitung

### BMW

X5 F15 / E70  
X6 F16 / E71  
X3 F25

---

## Installationshinweise Kabelverlegung

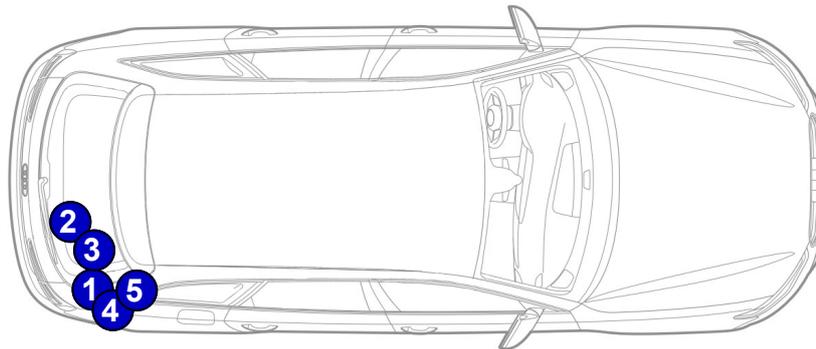


Abb.1

- 1 - Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung und SoundBooster**
- 2 - Aktor**
- 3- Can Bus**
- 4- Sicherungskasten**
- 5- Massepunkt**

---

## Anschlussbelegung

Das Kabel mit dem kleinen schwarzen Steckern auf die Metall-Lautsprecher stecken.  
Soundbooster zwischen Kabelbaum und Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung stecken

Massekabel an Massepunkt hinten rechts im Kofferraum anschrauben

Stromkabel mit auf den Sicherungskasten legen (Zündungsplus)

CAN Bus Leitung im Kofferraum hinten rechts mit auflöten.

Die Can Bus Leitungen sind verdreht und am dicken Leitungsstrang.

CAN High (schwarz/weis) auf rot/blau

CAN Low (schwarz/gelb) auf rot

---

**[www.maxhaust.de](http://www.maxhaust.de)**

# MAXHAUST

## Montageanleitung

### BMW


X5 F15 / E70

X6 F16 / E71

X3 F25



**Masse an Massepunkt anschrauben**

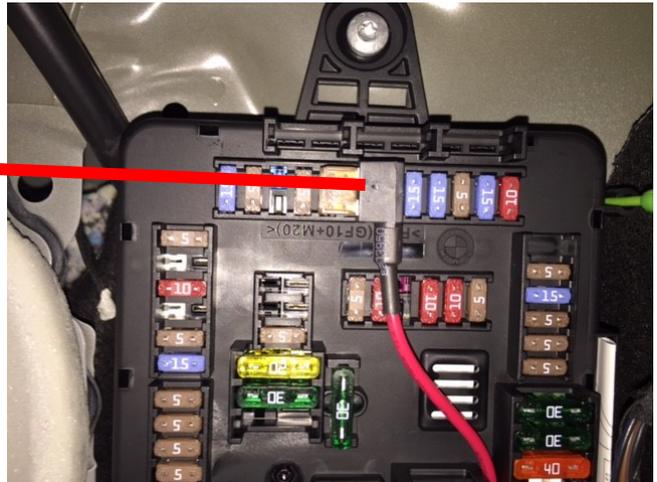

**Zündungsplus am Sicherungsträger  
hinten rechts im Kofferraum ab-  
greifen**

# MAXHAUST



## Montageanleitung

### BMW

X5 F15 / E70

X6 F16 / E71

X3 F25

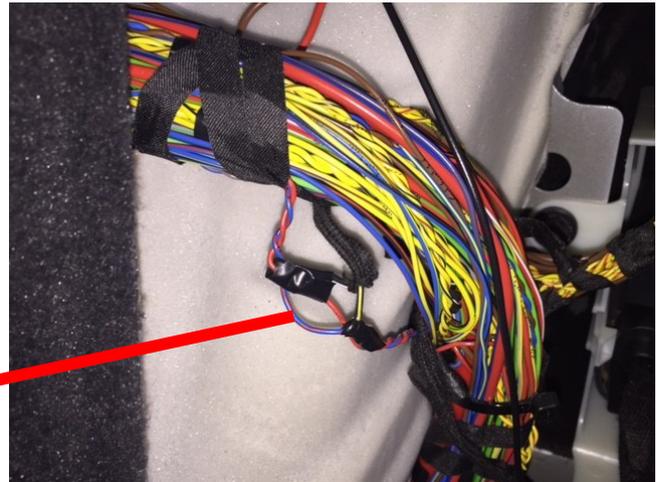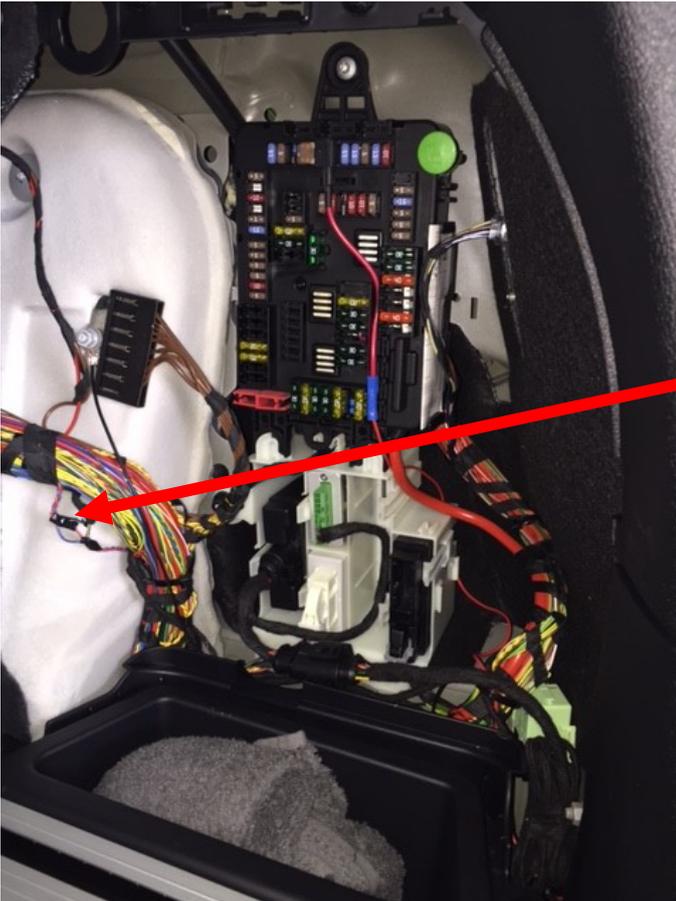

**Can Bus wie folgt anlöten:**

**Can High = schwarz/weiss auf rot/blau**

**Can Low= schwarz/gelb auf rot**

# MAXHAUST

## Montageanleitung

### BMW

X5 F15 / E70

X6 F16 / E71

X3 F25



**Loch nach unten bohren 3-6 cm**

**Aktoren in der Reserveradmulde verschrauben/kleben**



[www.maxhaust.de](http://www.maxhaust.de)

Media-CarTec GmbH • Ostring 20 • 63533 Mainhausen • e-mail: [info@media-cartec.de](mailto:info@media-cartec.de) • Telefon: +49 (0)6182 / 8959781